






ENSEMBLE DE LUMIÈRES RONDELLES SUBMERSIBLES[†] À DEL avec télécommande

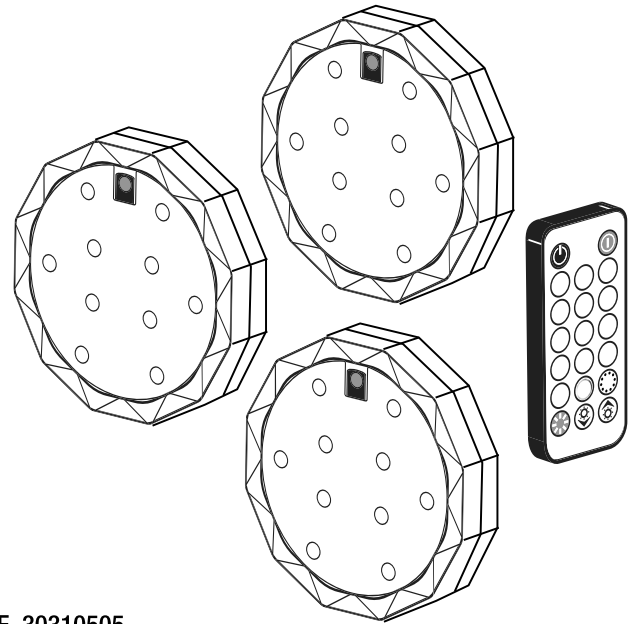


N° DE MODÈLE 30310505
N° D'ARTICLE 15805

SPÉCIFICATIONS

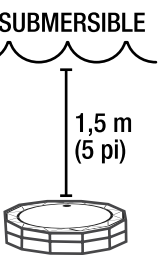 <p>SUBMERSIBLE</p> <p>1,5 m (5 pi)</p>	<p>PLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE</p> <p>8 m (27 pi)</p> 		
	<p>DIMENSIONS</p> <p>75 mm (3 po) diamètre</p>	<p>EXIGENCES RELATIVES AUX PILES</p> <p>3 x AA Alcaline (lumière rondelle) 1 x CR2025 (télécommande)</p>	<p>TENSION</p> <p>4.5 V (lumière rondelle)</p>

PIÈCES INCLUSES

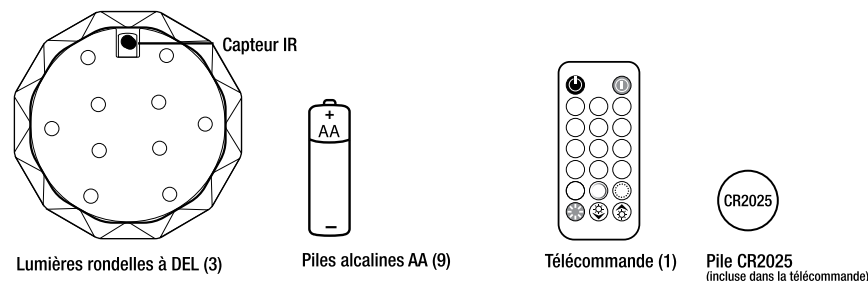

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOS NOUVELLES LUMIÈRES RONDELLES.

Merci d'avoir choisi cet ensemble de lumières rondelles submersibles[†] à DEL Sunbeam^{MD} avec télécommande.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LES PILES

Les piles doivent toujours correspondre aux dimensions et aux codes indiqués pour une bonne utilisation. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves. Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens de polarité (+ et -). Enlevez les piles usées de l'équipement que vous n'utiliserez pas pour une période prolongée.

- 1 Pour insérer les piles dans les lumières rondelles, retournez la lumière rondelle dessus-dessous et tournez le couvercle dans le sens anti-horaire pour ouvrir le compartiment à piles. (FIG. 1)
- 2 Installez les piles incluses en respectant les marques de polarité. (+ et -) (FIG. 2)
- 3 Remplacez le couvercle et tournez dans le sens horaire en vous assurant de bien le fermer hermétiquement. (FIG. 3)

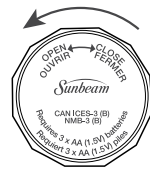


FIG. 1

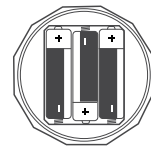


FIG. 2

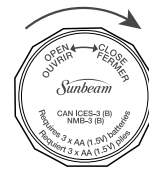


FIG. 3


FONCTIONNEMENT

- 1 Sélectionnez l'emplacement désiré.*
- 2 Sélectionnez le réglage désiré.

A - UN RÉGLAGE DIFFÉRENT POUR CHAQUE RONDELLE

Pour régler un effet de lumière différent pour chaque rondelle, assurez-vous que les rondelles soient au moins à 0,6 m (2 pi) de distance et pointez la télécommande en direction de la rondelle que vous souhaitez régler. (FIG. 4)


FIG. 4

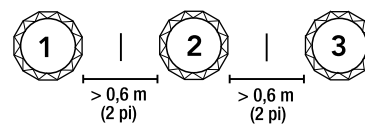

B - LE MÊME RÉGLAGE POUR TOUTES LES 3 RONDELLES


Pour régler le même effet de lumière différent pour chaque rondelle, placez les lumières rondelles près l'une de l'autre dans un groupe. La distance maximale entre chaque rondelle devrait être moins que 0,6 m (2 pi). (FIG. 5)

FIG. 5



- 3 Pointez la télécommande en direction du capteur IR (au dessus de la rondelle) pour une meilleure réception du signal et appuyez sur le bouton d'activation pour allumer la lumière. (FIG. 6)

FIG. 6

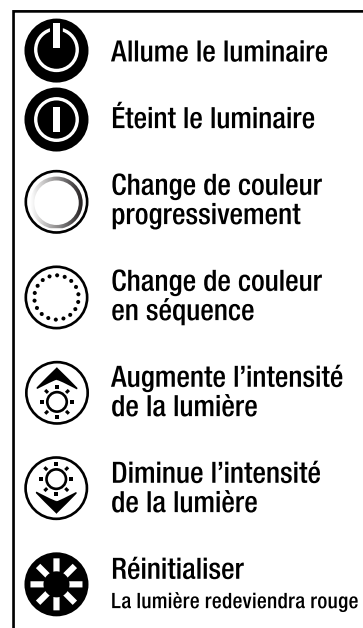

- 4 Sélectionnez un réglage pour la couleur.

A - COULEUR UNIQUE - INTENSITÉ VARIABLE

Appuyez sur l'un des 12 boutons de couleur ou le blanc pour sélectionner la couleur de votre choix. Ajustez la luminosité en augmentant ou diminuant l'intensité de la lumière à l'aide de la télécommande.

ou

B - MULTICOLORE - INTENSITÉ FIXE

a - Appuyez sur la fonction de changement progressif de la couleur pour que la couleur des DEL change graduellement.

ou

b - Appuyez sur la fonction de changement de couleur en séquence pour que la couleur des DEL change rapidement.


- 5 Pour modifier les réglages, appuyez sur la fonction réinitialiser et recommencez les étapes 2 à 4.

REPLACEMENT DES PILES

POUR REMPLACER LES PILES DANS LES LUMIÈRES RONDELLES

Référez-vous aux instructions pour les piles. (FIG. 1, 2 et 3)


FIG. 7

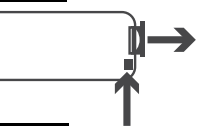

POUR REMPLACER LES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Au dos de la télécommande, poussez le petit levier carré vers le centre et tirer le compartiment à pile vers l'extérieur. (FIG. 7)

FIG. 8

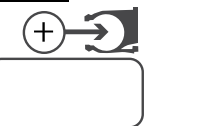

- 2 Insérez une pile CR2025 3V Lithium dans la fente ; polarité positive (+) vers le haut. (FIG. 8)

FIG. 9



- 3 Réinsérez le compartiment à pile dans la télécommande. (FIG. 9)

AVIS IMPORTANT

CONVIENT AUX EMBLEMES MOUILLÉS
POUR ÉVITER LES RISQUES D'INFILTRATION D'EAU, ASSUREZ-VOUS QUE LES RONDELLES SOIENT FERMÉES HERMÉTIQUEMENT

AVERTISSEMENT

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET ET N'A PAS ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE MANIPULÉ PAR DES ENFANTS
NE PAS UTILISER SI LE COMPARTIMENT À PILES EST CASSÉ OU ENDOMMAGÉ
NE PAS LAISSER LES RONDELLES IMMERGÉES DANS L'EAU LORSQU'ELLES NE SONT PAS UTILISÉES POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE

ATTENTION

NE PAS IMMERGER LES RONDELLES DANS L'EAU AYANT UNE TEMPÉRATURE AU-DESSUS DE 40°C (104°F)

NE PAS SUBMERGER LA TÉLÉCOMMANDE

† NE PAS SUBMERGER AU-DELÀ DE 1,5 M (5 PI) DE PROFONDEUR

* Lorsque les rondelles sont submergées à une profondeur de plus de 0,5 m (1,5 pi), vous devez régler l'effet de lumière désiré avant d'immerger les rondelles dans l'eau puisque l'efficacité de la télécommande peut diminuer selon la profondeur d'eau.

Lorsqu'une rondelle est utilisée dans un endroit opaque ou clos (c'est-à-dire à l'intérieur d'un vase opaque), vous devez régler l'effet de lumière désiré avant de placer la rondelle à l'intérieur puisque la télécommande ne pourra détecter le capteur IR.

AVERTISSEMENT POUR LES PILES : Garder hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas avaler. Si avalée, obtenir des soins médicaux immédiatement. Ne pas insérer à l'envers, recharger, combiner avec d'autres types de piles ou jeter au feu – les piles pourraient exploser ou couler et causer des blessures. Remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas transporter de piles libres dans vos poches, sacs à main ou sacs. Recycler les piles usagées ou en disposer correctement en respectant les règlements de votre municipalité et de votre province.

Ce dispositif est conforme à la norme NMB-003 d'IC; l'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) Il ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) Il doit accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Si vous rencontrez un problème, merci de ne pas retourner au magasin.
Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais 1-877-383-6399 (8 h 30 - 17 h 30 H.N.E) Lundi - vendredi

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est garanti de fonctionner pour un minimum de 1 an à partir de la date d'achat originale. Si, pendant cette période et sous usage normal, votre produit cesse de fonctionner, veuillez le retourner à : Service du contrôle de la qualité, Produits de Maison L'Image Inc., 1175, Place du Frère-André, Montréal, (Québec), Canada H3B 3X9 (inclure votre preuve d'achat originale) et nous le rembourserons. Cette garantie est considérée nulle si le produit a été mal utilisé.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. exploitée sous la raison sociale Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Le logo SUNBEAM^{MD} est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence. Distribué par Produits de Maison L'Image Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.

Pour télécharger ce guide d'utilisation, visitez la page du produit sur notre site Internet : www.lhp.ca