

Gracias por comprar estas luces de LED de pared Sunbeam® con conexión inalámbrica. Lea todas las instrucciones antes de usar las nuevas luces de LED de pared con conexión inalámbrica.


IMPORTANTE: SOLO PARA USO EN INTERIORES Y LUGARES SECOS. LA CINTA ADHESIVA PUEDE DAÑAR LA SUPERFICIE AL QUITARLA.

SPECIFICATIONS

Tipo de pila: AA *3 por unidad

Potencia: máx. 1 W; 4.5 V CC; 2.4 GHz

PIEZAS



3 luces de LED de pared
10 L x 8 W x 3 H cm



9 pilas
alcalinas AA



3 tiras de cinta de espuma
adhesivas doble faz
de 5 L x 4 W cm




6 tornillos para paneles
de yeso de 2 cm con taquetes




6 tornillos para
madera de 1.2 cm

FUNCIONAMIENTO

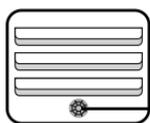

Sensor fotográfico
y de movimiento


Interruptor
del temporizador



Luz indicadora de conexión

Botón On / Off
(Encendido /
Apagado) /
conexión /
emparejamiento

ALCANCE DE DETECCIÓN

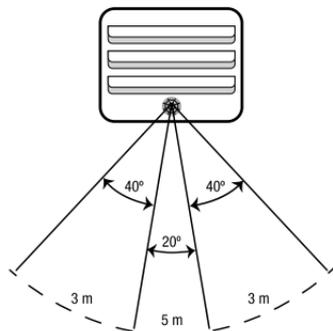

Distancia de detección del sensor de movimiento: 3 a 5 m

Ángulo de detección: 100°

Distancia máxima entre 2 unidades: 8 m

Luz del sensor fotográfico y de movimiento

La luz se enciende automáticamente cuando el sensor detecta movimiento y hay poca luz en el ambiente; se apaga automáticamente cuando no se detecta ningún movimiento dentro del tiempo seleccionado o hay suficiente luz en el ambiente.

Temporizador ajustable

La luz se apaga automáticamente si el sensor de movimiento no detecta ningún movimiento durante 15 / 30 / 45 segundos según la posición del interruptor del temporizador.

Luz indicadora de conexión

Las unidades están conectadas cuando la luz indicadora de conexión de color rojo parpadea. Las unidades conectadas se encenderán cuando una de las unidades detecte movimiento en un ambiente con poca luz.

Indicador de pila baja

Cuando las pilas se están agotando, la unidad destellará durante 10 segundos cuando detecte movimiento en un ambiente con poca luz. Esto indica que es necesario reemplazar la pila.

NOTA: Una unidad en una habitación con suficiente luz en el ambiente no iluminará.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, que no fueren expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrán invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales que pueden producirse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no exista interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto a aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: INSTRUCCIONES SOBRE LAS BATERÍAS Siempre compre las pilas de tamaño y grado correctos para este uso. Reemplace siempre el juego completo de baterías, en una sola vez, teniendo cuidado de no mezclar baterías nuevas con usadas o de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de colocar las pilas. Asegúrese que las pilas estén bien colocadas respecto a la polaridad (+ y -). Retire las pilas del equipo si no se va a utilizar por un tiempo prolongado. Retire las pilas usadas de inmediato. Para reciclar y desechar baterías, respetando el medio ambiente, favor de consultar en internet o en su directorio telefónico local los centros locales de reciclaje y/o siga las regulaciones gubernamentales locales.

Para obtener información sobre el pedido de partes y cómo ampliar su kit, llámenos al 1-877-383-6399 (de 8:30 a 17:30, Hora del Este) Lunes - Viernes o comuníquese con nosotros mediante www.imagehomeproducts.com

Si tiene algún problema, no se comunique con la tienda. Nuestro servicio al cliente le ayudará con gusto.

GARANTÍA LIMITADA Este producto está garantizado para funcionar como mínimo un año a partir de la fecha original de compra. Si bajo uso normal y para el período de tiempo completo, su producto no funciona correctamente, por favor devuélvalo al Departamento de Control de Calidad, L'Image Home Products Inc., 1175 Place du Frère-André, Montreal, Quebec, Canada H3B 3X9 (con el recibo original de compra) para un reembolso completo del monto de compra. Esta garantía es considerada inválida en caso de que el producto sea utilizado de manera inapropiada.

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No.4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P.52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

© 2017 Sunbeam Products, Inc. funcionando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. El logotipo de SUNBEAM® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. uso bajo licencia. Distribuido por L'Image Home Products Inc., Montreal, Canada H3B 3X9. LHP1115-090117

HECHO EN CHINA

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN

Antes de comenzar con la instalación, asegurese de que la superficie sobre la cual se desea colocar el producto se encuentre libre de humedad, aceite, polvo y suciedad a fin de garantizar una adhesión adecuada. Probar las superficies pintadas. La cinta adhesiva puede dañar la superficie al quitarla.

CONFIGURACIÓN

Hay 2 maneras de montar las unidades.

A. Unidad independiente: Coloque el interruptor del temporizador en la duración de luz deseada (FIG. 1). Inserte 3 pilas (FIG. 2). Presione el botón On / Off [Encendido / Apagado] una vez, la luz se encenderá (FIG. 3). Si hay suficiente luz en el ambiente o no se detecta movimiento, la luz se apagará cuando haya transcurrido el tiempo preestablecido.

B. Conexión con otras unidades: Coloque el interruptor del temporizador en la duración de luz deseada (FIG. 1). Presione 2 veces el botón On / Off [Encendido / Apagado] (FIG. 4). La luz indicadora de conexión se encenderá y destellará, indicando que las unidades están conectadas (FIG. 5). Repita este paso en todas las demás unidades. Todas las unidades conectadas se encenderán cuando una de las unidades detecte movimiento en un ambiente con poca luz.

Para separar una unidad, presione el botón On / Off [Encendido / Apagado] una vez. La luz indicadora de conexión se apagará.

NOTA: Una unidad en una habitación con suficiente luz en el ambiente no iluminará.

NOTA: Se pueden conectar hasta 10 unidades a una distancia máxima de 8 m entre 2 unidades.

INSTALACIÓN

Hay 3 maneras de montar la unidad.

A. Cinta adhesiva de espuma de doble cara: Marque el área deseada donde desea hacer la instalación. Quite un lado de la cinta y fijela en la parte posterior de la luz de LED. A continuación, quite el otro lado de la cinta y fijela donde desea instalarla (FIG. 6).

B. Tornillo de anclaje para montaje en superficie de panel de yeso: Coloque la placa de montaje sobre el lugar de montaje deseado y marque el centro de los orificios que desea perforar. Perfore 2 orificios guía de 0.45 a 0.50 cm de diámetro en la superficie. Inserte los anclajes. Coloque la placa de montaje sobre los orificios y ajuste los tornillos de montaje 2 cm para asegurarla (FIG. 7).

C. Tornillo de montaje en superficie de madera: Coloque la placa de montaje sobre el lugar de montaje deseado y marque el centro de los orificios que desea perforar. A continuación, coloque la placa de montaje sobre las marcas y ajuste los tornillos de montaje 1.2 cm para fijarla (FIG. 8).

NOTA: Para evitar daños a la pared, utilice removedor de pegamento de cinta adhesiva. Siga las instrucciones del fabricante.

Si ha comprado más de un paquete y desea conectar más de 3 unidades, siga las instrucciones de emparejamiento que se encuentran a continuación.

EMPREJAMIENTO DE UNIDADES ADICIONALES

Todas las unidades incluidas en el paquete ya se encuentran emparejadas al momento de la compra.

PASO 1

Designe una de las unidades como la unidad maestra: Primero, inserte 2 pilas (FIG. 9). Cuando inserte la tercera pila, mantenga presionado el botón On/Off [Encendido / Apagado] (FIG. 10). La luz indicadora de conexión de color rojo destellará, indicando que la unidad está lista para el emparejamiento (FIG. 12).

PASO 2

Emparejamiento de nuevas unidades con la unidad maestra: Inserte las 3 pilas en la unidad que desea emparejar. Mantenga presionado el botón On / Off [Encendido / Apagado] (FIG. 11). La luz de la unidad destellará 2 veces en 3 segundos. El emparejamiento ya está completo (FIG. 12). Suelte el botón On / Off [Encendido / Apagado].

Repita el PASO 2 para las siguientes unidades que desea emparejar.

NOTA: Límite de tiempo de emparejamiento (3 minutos): la luz indicadora de conexión de la unidad maestra se apagará después de 3 minutos. Luego de 3 minutos, deberá volver a iniciar todo el procedimiento de emparejamiento.

Para obtener consejos sobre la solución de problemas o para descargar este manual de instrucciones, visite la página del producto en nuestro sitio web: www.limagehomeproducts.com

FIG. 1

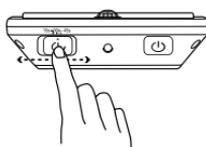


FIG. 2

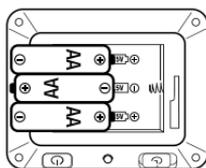


FIG. 3

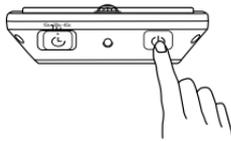


FIG. 4

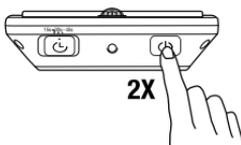


FIG. 5




FIG. 6

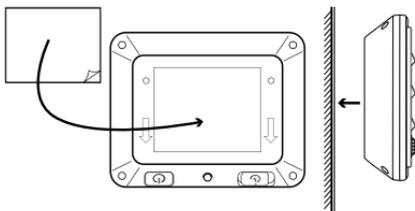


FIG. 7

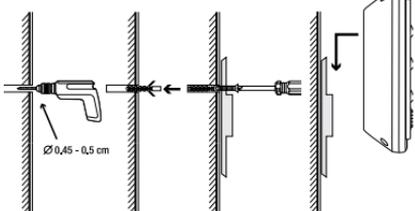


FIG. 8

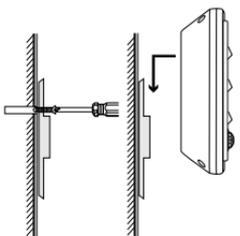


FIG. 9

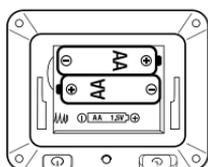


FIG. 10

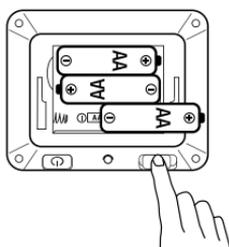


FIG. 11

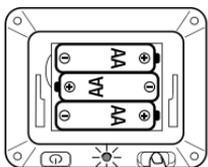


FIG. 12

