


Gracias por comprar el Juego de luces LED que cambian de color para la parte inferior del armario de Sunbeam® de 40 cm / 16 in con control remoto.

Leer todas las instrucciones antes de armar o utilizar su nuevo aplique de luz para armario.

IMPORTANTE: SOLO PARA USO EN INTERIORES Y LUGARES SECOS. LA CINTA ADHESIVA PUEDE DAÑAR LA SUPERFICIE AL QUITARLA.

PIEZAS

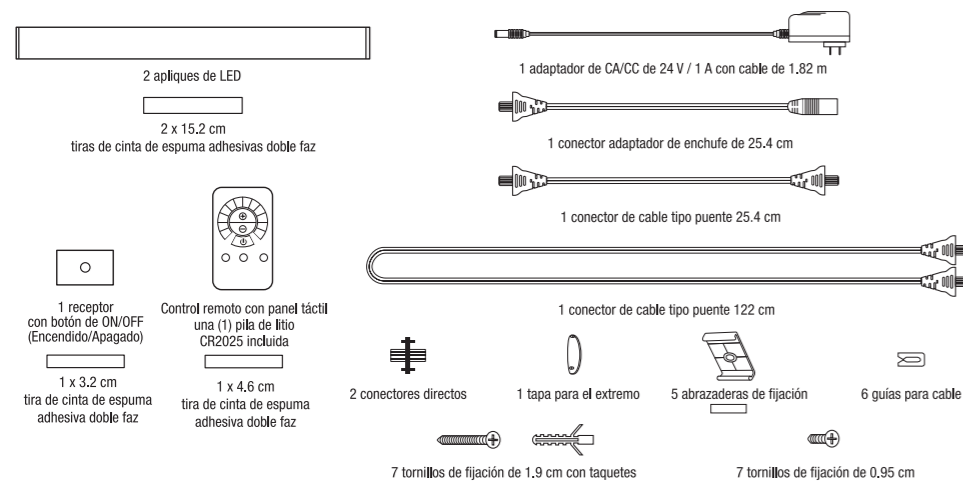

CONTROL REMOTO CON PANEL TÁCTIL


La luz se maneja por medio del control remoto RF.



PRECAUCIÓN: Este producto tiene una pila de tipo botón. En caso de ingestión, puede causar lesiones graves o la muerte en tan solo dos horas. Buscar atención médica inmediatamente.

NOTA: Retirar las pilas de los dispositivos que no se usarán durante periodos largos (meses o más).

DISPERSIÓN DEL HAZ DE LUZ

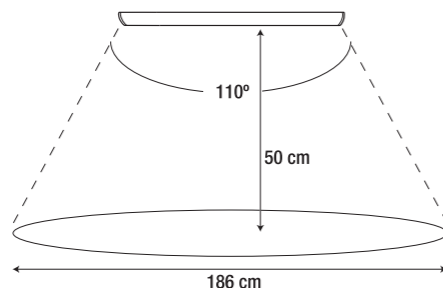

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑO A LAS PERSONAS:

- Utilizar solo grapas aisladas o precintos de plástico para sujetar los cables;
- Colocar y sujetar los cables de modo de no estrangularlos ni dañarlos al empujar el armario hacia la pared;
- Colocar la luz portátil con respecto al armario de tal modo que las marcas para el reemplazo de la lámpara se puedan ver al realizar el recambio;
- No está diseñado para empotrar en cielorrasos, o soffits; y
- Para evitar el riesgo de incendio, no pasar los cables por detrás de paredes, cielorrasos, soffits ni armarios donde no sería posible examinarlos fácilmente. Se deben verificar periódicamente y se deben reemplazar de inmediato al observar cualquier daño.

La luz portátil de baja tensión para armario se puede instalar dentro o debajo del armario de cocina o de otro mueble empotrado cuando:

- La fuente de alimentación de baja tensión Clase 2 se encuentre fuera del armario y no esté oculta; y cuando
- El cable de alimentación de tensión no esté oculto ni pase por orificios del armario, paredes, techos o pisos.

Este requisito no aplica para el cableado entre la luz del armario y la unidad de alimentación.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, que no fueren expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrán invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales que pueden producirse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no exista interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto a aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN

Antes de comenzar con la instalación, asegurarse de que la superficie sobre la cual se desea colocar el producto se encuentre libre de humedad, aceite, polvo y suciedad a fin de garantizar una adhesión adecuada. Probar las superficies pintadas. La cinta adhesiva puede dañar la superficie al quitarla.

PASO 1

Existen 3 maneras de fijar el aplique.

A. Utilizar cinta de espuma adhesiva doble faz: Marcar el área en donde se desea realizar la instalación. Quitar uno de los lados de la cinta y adherirla al aplique de LED. Luego, quitar el otro lado de la cinta y adherirla en donde se desee realizar la instalación. Continuar con el Paso 3.

B. Tornillo autorroscante para superficies de yeso: Colocar la abrazadera de fijación en el lugar de fijación deseado y marcar el centro de los orificios que se perforarán. Perforar dos orificios guía de 0.45 a 0.5 cm de diámetro en la superficie (FIG. 1). Introducir los taquetes (FIG. 2). Colocar la abrazadera de fijación sobre los orificios y sujetar con los tornillos autorroscantes de 1.9 cm (FIG. 3).

C. Tornillo autorroscante para superficies de madera: Colocar la abrazadera de fijación en el lugar de fijación deseado y marcar el centro de los orificios que se perforarán. Luego, colocar la abrazadera de fijación en las marcas y sujetar con los tornillos autorroscantes de 0.95 cm (FIG. 3).

PASO 2

Insertar el aplique de LED en las abrazaderas magnéticas (FIG. 4).

PASO 3

Conectar los otros apliques de luz LED utilizando los conectores directos o los conectores de cable tipo puente. Luego, utilizar el conector directo o el cable tipo puente para conectar el receptor con botón de ON/OFF (Encendido/Apagado) al aplique de luz LED. (FIG. 5).

PASO 4

Colocar el enchufe en el conector adaptador del aplique. Luego, conectar el adaptador de CA/CC al aplique de LED insertando el conector del adaptador en el enchufe redondo del conector adaptador (FIG. 6).

PASO 5

Fijar las guías autoadhesivas para cables en los lugares deseados, según corresponda, para guiar y asegurar los cables tipo puente y el cable del adaptador de CA/CC.

PASO 6

Una vez conectado el adaptador de CA/CC en el tomacorriente, el aplique de LED ya está listo para utilizarse.

NOTA: Se pueden conectar apliques de LED de hasta 4 x 40 cm con un adaptador de 24 V / 1 A provisto en este paquete.

FIG. 1

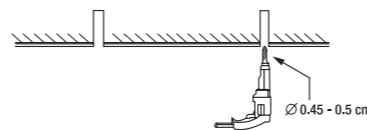


FIG. 2




FIG. 4

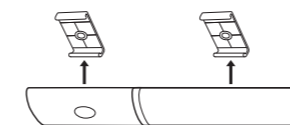


FIG. 5

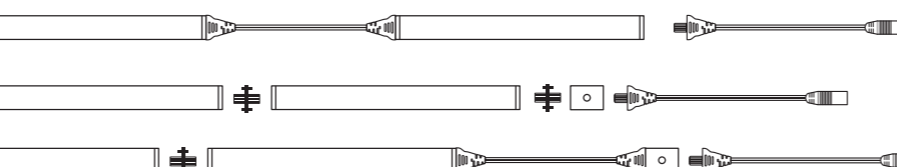


FIG. 6



Para obtener información sobre el pedido de partes y cómo ampliar su kit, llámenos al 1-877-383-6399 (de 8:30 a 17:30, Hora del Este) Lunes - Viernes o comuníquese con nosotros mediante www.imagehomeproducts.com

Si tiene algún problema, no se comunique con la tienda. Nuestro servicio al cliente le ayudará con gusto.

GARANTÍA LIMITADA Este producto está garantizado para funcionar como mínimo un año a partir de la fecha original de compra. Si bajo uso normal y para el periodo de tiempo completo, su producto no funciona correctamente, por favor devuélvalo al Departamento de Control de Calidad, L'Image Home Products Inc., 1175 Place du Frère-André, Montreal, Quebec, Canada H3B 3X9 (con el recibo original de compra) para un reembolso completo del monto de compra. Esta garantía es considerada inválida en caso de que el producto sea utilizado de manera inapropiada.

Para descargar este manual de instrucciones, visite la página del producto en nuestro sitio web: www.imagehomeproducts.com

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No.4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P.52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx




© 2016 Sunbeam Products, Inc. funcionando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. El logotipo de SUNBEAM® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. uso bajo licencia. Distribuido por L'Image Home Products Inc., Montreal, Canada H3B 3X9.

Thank you for purchasing this Sunbeam® 40 cm / 16 in Color Changing LED Under Cabinet Light Kit with Remote Control.

Please read all instructions before assembling and using your new cabinet light fixture.


IMPORTANT: FOR INDOOR AND DRY LOCATION USE ONLY. ADHESIVE TAPE MAY DAMAGE SURFACE IF REMOVED.

PARTS

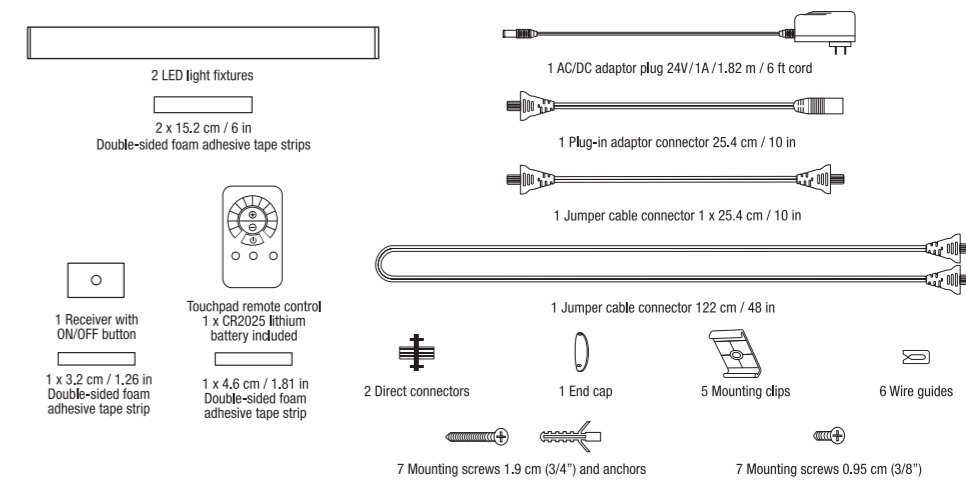

TOUCHPAD REMOTE CONTROL


Operate the light by RF remote controller.

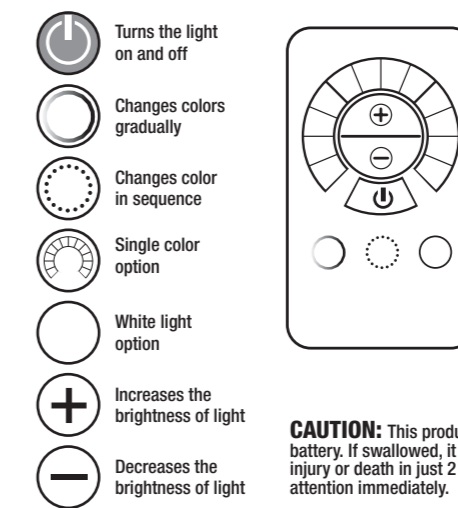

CAUTION: This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

NOTE: Remove batteries from devices that will not be used for long periods of time (months or longer).

LIGHT BEAM SPREAD

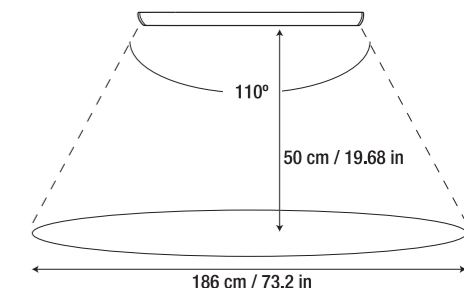

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

- Use only insulated staples or plastic ties to secure cords;
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall;
- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during re-lamping;
- Not intended for recessed installation in ceilings, or soffits; and
- The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be examined periodically and immediately replaced when any damaged is noted.

The low voltage portable cabinet light may be installed inside or under a kitchen cabinet or other built-in furniture when:

- The low voltage Class 2 power supply is located outside the cabinet and is not concealed; and
 - The line voltage power supply cord is not concealed or run through openings in the cabinet, walls, ceilings, or floors.
- This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada ICES-003 standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION

Before installation, make sure the surface you intend to mount the product on is free of moisture, oil, grease, dust and dirt to ensure proper adhesion. Test painted surfaces. Adhesive tape may damage surface when removing.

STEP 1

There are 3 ways to mount the fixture.

A. Double-sided foam adhesive tape: Mark the desired area where you want to install. Remove one side of the tape and secure to the LED light fixture. Then remove the other side of the tape and secure to where you want to install. Continue to step 3.

B. Drywall surface self-tapping screw: Place the mounting clip over the desired mounting location and mark the center of the holes to be drilled. Drill two pilot holes 0.45 – 0.5 cm / 0.18 in – 0.20 in diameter into the surface (FIG. 1). Insert the anchors (FIG. 2). Place the mounting clip over the holes and screw in the self-tapping screws 1.9 cm / 0.75 in to secure (FIG. 3).

C. Wood surface self-tapping screw: Place the mounting clip over the desired mounting location and mark the center of the holes to be drilled. Then place the mounting clip over the marks and screw in the self-tapping screws 0.95 cm / 0.37 in to secure (FIG. 3).

STEP 2

Insert the LED light fixture into the mounting clips (FIG. 4).

STEP 3

Connect the other LED light fixture using the direct connectors or jumper cable connectors. Then use either the direct connector or jumper cable to connect the receiver with ON/OFF button to the LED light fixture. (FIG. 5).

STEP 4

Connect the plug-in adaptor connector to the LED light fixture. Then connect the AC/DC adaptor to the LED light fixture by inserting the jack on the adaptor, into the round socket on the plug in adaptor connector (FIG. 6).

STEP 5

Affix self-adhesive wire guides to desired locations as needed to guide and secure jumper cables and AC/DC adaptor cord.

STEP 6

Once you plug the AC/DC adaptor into the power outlet, the LED light fixture is ready to be used.

NOTE: Up to 4 x 40 cm / 16 in fixtures can be connected with 24V / 1A adaptor provided in this package.

FIG. 1

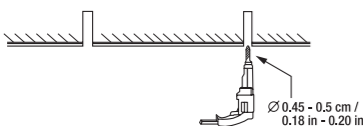


FIG. 2




FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6



For information about ordering parts or how to expand your kit, please call us at 1-877-383-6399 (8:30 am – 5:30 pm E.S.T.) Monday - Friday or contact us at www.limagehomeproducts.com

If you have any problems, please do not contact the store. Our customer service will be happy to assist you.

LIMITED WARRANTY This product is guaranteed to operate a minimum of 1 year from the original date of purchase. If, under normal use and for the full time period, your product fails to operate, please return it to: Quality Control Dept., L'Image Home Products, Inc., 1175 Place du Frère-André, Montréal, Québec, Canada H3B 3X9 (with your original proof of purchase receipt) and we will refund it. This warranty is considered void if the product fails from misuse.

To download this instruction manual, visit the product page on our website: www.limagehomeproducts.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com



© 2016 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. SUNBEAM® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Distributed by L'Image Home Products Inc., Montréal, Canada H3B 3X9. LHP1061-010417

MADE IN CHINA /
FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

Sunbeam^{MD}


N° DE MODÈLE 30810416
ITM. / ART. 1600056

Merci d'avoir acheté cet ensemble de lumières à DEL à séquence de couleur pour dessous d'armoires Sunbeam^{MD} 40 cm / 16 po avec télécommande.

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser vos lumières d'armoire.


IMPORTANT : POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET DANS DES ENDROITS SECS SEULEMENT. L'ADHÉSIF PEUT ENDOMMAGER LES SURFACES LORSQU'IL EST RETIRÉ.

PIÈCES

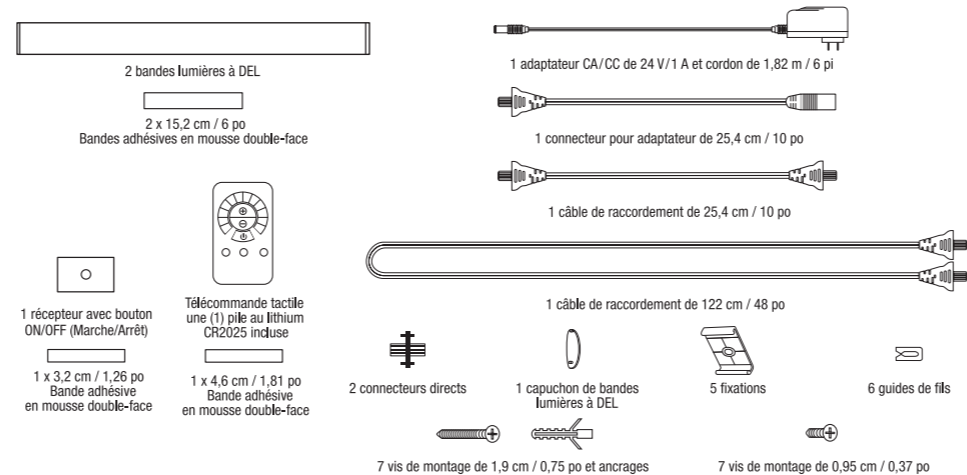


TÉLÉCOMMANDE TACTILE

Allumez les lampes à l'aide de la télécommande FR.

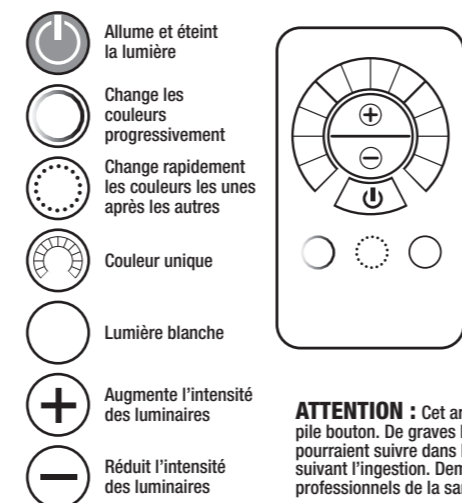

ATTENTION : Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l'ingestion. Demander l'aide de professionnels de la santé sur le champ.

ANGLE DE FAISCEAU

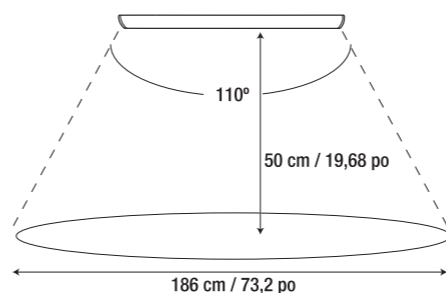

REMARQUE : Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période (plusieurs mois ou plus).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLES :

1. Utiliser des agrafes isolées ou attaches en plastique pour fixer les cordons;
2. Sécuriser les cordons pour prévenir les dommages quand un meuble est poussé au mur;
3. Positionner l'appareil pour que les marquages de lampes soient visibles lors du remplacement;
4. Non prévu pour être installés dans des plafonds, ou corniches extérieures; et
5. Pour prévenir le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds, corniches et meubles où l'examen est impossible. Les cordons doivent être inspectés périodiquement et remplacés dès qu'un dommage est détecté.

L'appareil à basse tension peut être installé dans ou sous une armoire ou autres meubles encastrés quand :

- A) Le transformateur de classe 2 à basse tension est placé à l'extérieur de l'armoire et n'est pas caché; et
- B) Le cordon d'alimentation de tension de secteur n'est pas caché ou passé dans des ouvertures dans l'armoire, des murs, des plafonds ou des planchers. Cette condition ne s'applique pas au filage entre l'appareil et le transformateur.

Le dispositif est conforme à la norme NMB-003 d'Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité risquent d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

REMARQUE : Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles par rapport aux signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est suggéré que l'utilisateur tente de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui sur lequel le récepteur est branché;
- communiquer avec le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation, vérifier que la surface est exempte d'humidité, d'huile, de graisse, de poussière ou de saleté afin d'assurer la bonne adhésion du produit. Inspecter les surfaces peintes. L'adhésif peut endommager les surfaces lorsque le produit est retiré.

ÉTAPE 1

On peut poser les bandes lumineuses de trois façons différentes.

A. Avec les bandes adhésives en mousse double-face : Marquer au crayon l'endroit où sera posée la bande lumière à DEL. Retirer une face de la bande adhésive et l'appliquer sur la bande lumière. Retirer l'autre face de la bande adhésive et l'appliquer sur la surface de pose. Passez à l'étape 3.

B. Avec les vis autotaraudeuses pour cloison sèche : Placez l'agrafe de montage où vous souhaitez disposer le luminaire, puis faites une marque au centre des trous à percer. Percez deux avant-trous d'un diamètre de 0,45 cm à 0,5 cm / 0,18 po à 0,2 po dans la surface (FIG. 1). Insérez les douilles d'ancrage (FIG. 2). Alignez l'agrafe de montage avec les trous et vissez les vis autotaraudeuses à 1,9 cm / 0,75 po de profondeur pour la fixer correctement (FIG. 3).

C. Avec les vis autotaraudeuses pour le bois : Placez l'agrafe de montage où vous souhaitez disposer le luminaire, puis faites une marque au centre des trous à percer. Alignez l'agrafe de montage avec les trous et vissez les vis autotaraudeuses à 0,95 cm / 0,37 po de profondeur pour la fixer correctement (FIG. 3).

ÉTAPE 2

Insérer la bande lumière à DEL dans la fixation (FIG. 4).

ÉTAPE 3

Raccorder les bandes lumières à DEL ensemble à l'aide des connecteurs directs ou des connecteurs de fil de connexion. Utiliser ensuite le connecteur direct ou le fil de connexion pour brancher le récepteur avec bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) à la bande lumière à DEL. (FIG. 5).

ÉTAPE 4

Brancher la prise du connecteur de l'adaptateur à la bande lumière à DEL. Pour raccorder l'adaptateur CA/CC à la bande lumière, insérer la fiche de l'adaptateur dans la prise ronde du connecteur (FIG. 6).

ÉTAPE 5

Apposer les guide-fils autoadhésifs aux endroits désirés, au besoin, pour guider et fixer les câbles de raccordement et le cordon de l'adaptateur CA/CC.

ÉTAPE 6

Brancher l'adaptateur CA/CC dans une prise murale : la bande lumière à DEL est maintenant prête à l'emploi.

REMARQUE : Il est possible de connecter jusqu'à 4 luminaires de 40 cm / 16 po avec l'adaptateur 24 V / 1 A inclus dans cet emballage.

FIG. 1

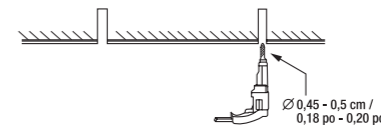


FIG. 2




FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6



Pour plus de renseignements sur la commande de pièces ou pour compléter votre kit, veuillez nous contacter au 1-877-383-6399 (8 h 30 à 17 h 30 HNE) Lundi - Vendredi ou communiquez avec nous sur www.lhp.ca

Si vous rencontrez un problème, ne communiquez pas avec le magasin. Notre service à la clientèle sera heureux de vous aider.

GARANTIE LIMITÉE Ce produit est garanti de fonctionner pour un minimum de 1 an à partir de la date d'achat originale. Si, pendant cette période et sous usage normal, votre produit cesse de fonctionner, veuillez le retourner à : Service du contrôle de la qualité, Produits de Maison L'Image Inc., 1175, Place du Frère-André, Montréal, (Québec), Canada H3B 3X9 (inclure votre preuve d'achat originale) et nous le rembourserons. Cette garantie est considérée nulle si le produit a été mal utilisé.

Pour télécharger ce guide d'utilisation, visitez la page du produit sur notre site Internet : www.lhp.ca

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco



© 2016 Sunbeam Products, Inc. exploitée sous la raison sociale Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Le logo SUNBEAM® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence. Distribué par Produits de Maison L'Image inc., Montréal, Canada H3B 3X9.